


Module d'intégration
 Nom du modèle: **Ajax Transmitter**
 Module d'intégration des capteurs tiers

Le transmetteur est un module permettant de connecter des détecteurs tiers au système de sécurité Ajax. Il transmet les alarmes et les signaux anti-sabotage provenant des détecteurs externes; un accéléromètre intégré le protège du démontage. Le module fonctionne sur des batteries et peut alimenter le détecteur connecté. La portée de communication peut aller jusqu'à 1 600 mètres à condition qu'il n'y ait pas d'obstacles et que le boîtier soit retiré.

IMPORTANT: Ce guide de démarrage rapide contient des informations générales sur l'émetteur. Avant d'utiliser l'appareil, nous vous recommandons de consulter le manuel d'utilisation sur le site Web: ajax.systems/support/devices/transmitter

ÉLÉMENTS FONCTIONNELS

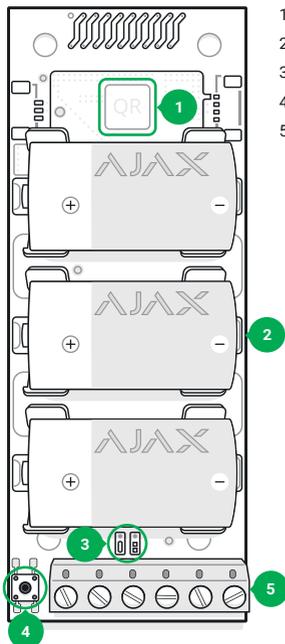

- 1. QR code
- 2. Les contacts de la batterie
- 3. Le voyant lumineux
- 4. Bouton On/Off
- 5. Bornes de puissance pour le détecteur, l'alarme et les signaux anti-sabotage

INFORMATIONS IMPORTANTES

Ce produit peut être utilisé dans tous les pays membres de l'Union européenne. Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53 / UE. Ils ont pris tous les tests radio essentiels.

CONNEXION ET CONFIGURATION DU MODULE

Le transmetteur ne peut être connecté qu'au système de sécurité Ajax, il n'est pas compatible avec Ajax ocBridge Plus ou Ajax uartBridge.

Le transmetteur est connecté au Hub et mis en place via l'application mobile du système de sécurité Ajax. Pour établir la connexion, repérez le module et le Hub dans la plage de communication et suivez la procédure d'ajout de périphérique.

Définissez les paramètres suivants dans les paramètres du transmetteur:

L'état du contact du détecteur externe, qui peut être normalement fermé ou normalement ouvert.

Le type (mode) du détecteur externe qui peut être bistable ou pulsé.

L'état de l'interrupteur anti-sabotage, qui peut être normalement fermé ou normalement ouvert.

L'alarme déclenchée par l'accéléromètre - vous pouvez activer ou désactiver ce signal.

Sélectionnez le mode d'alimentation pour le détecteur externe:

Éteint lorsque le Hub n'est pas armé - le module interrompt l'alimentation du détecteur externe lors du désarmement et ne traite pas les signaux provenant de la borne ALARM. Lors de l'armement du détecteur, l'alimentation reprend, mais les signaux d'alarme sont ignorés pendant les 8 premières secondes.

Toujours éteint - le transmetteur économise de l'énergie en éteignant le détecteur externe. Les signaux provenant du terminal ALARM sont traités à la fois dans les modes impulsionnels et bistable.

Toujours activé - ce mode doit être utilisé s'il y a des problèmes dans le mode "Éteint lorsque le Hub n'est pas armé". Lorsque le système de sécurité est armé, les signaux provenant du terminal ALARM ne sont pas traités plus d'une fois en trois minutes en mode impulsionnel. Si le mode bistable est sélectionné, ces signaux sont traités instantanément.

Si le mode de fonctionnement "24 heures" est sélectionné pour le module, le détecteur externe est alimenté uniquement dans le mode "Toujours allumé" ou "Éteint lorsque le Hub n'est pas armé", quel que soit l'état du système de sécurité.

CE ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE AUTRE D'UN MODÈLE ERRONÉ. ÉLIMINATION DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS

SÉLECTION DE LIEU

L'émetteur doit être situé dans le boîtier du détecteur tiers. Le module nécessite de l'espace avec les dimensions minimales suivantes: 100 x 39 x 29 mm. Si le transmetteur ne peut pas être installé dans le boîtier du détecteur lui-même, vous devez utiliser n'importe quel boîtier transparent aux fréquences radio disponible.

Lors du choix d'un emplacement pour un détecteur avec le module transmetteur, tenez compte de la présence d'obstacles gênant la transmission du signal radio.


Avant de fixer le détecteur à une surface avec des vis, veuillez effectuer un test de niveau de signal dans l'application Ajax Security System pendant au moins une minute.

| Indicateur d'état | Niveau du signal |
|--|----------------------------|
| S'allume avec des interruptions une fois toutes les 1,5 secondes | Excellent niveau de signal |
| Clignote 5 fois par seconde | Bon niveau de signal |
| Clignote 2 fois par seconde | Mauvais niveau de signal |
| S'allume pendant une courte durée toutes les 1,5 secondes | Pas de signal |

INSTALLATION ET CONNEXION DU DÉTECTEUR

1. Connectez l'émetteur à la borne NC / NO (sélectionnez le réglage approprié dans l'application) et aux contacts COM du détecteur.

Fonction des terminaux émetteurs:

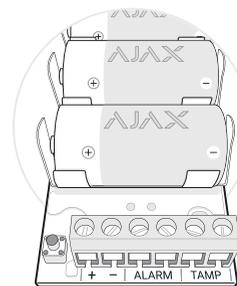

| Puissance | | ALARM | | TAMP | |
|-----------|---|-------|-----|-------|-----|
| + | - | NC/NO | COM | NC/NO | COM |

2. Fixez le transmetteur dans le boîtier du détecteur. Il est recommandé d'utiliser les supports en plastique inclus dans le kit d'installation du transmetteur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--|
| Connexion du détecteur | Bornes ALARM et TAMPER (NO / NC) |
| Mode de traitement des signaux d'alarme du détecteur | Impulsion ou Bistable |
| Puissance | 3 piles CR123A, 3 V |
| Capacité d'alimenter le détecteur connecté | Oui, 3.3 V |
| Protection contre le démontage | Accéléromètre |
| Bande de fréquence | 868.0-868.6 MHz |
| Puissance apparente rayonnée | 5.48 dBm / 3,53 mW (limite 20 mW) |
| Modulation | GFSK |
| Gamme de communication | Jusqu'à 1600 m (aucun obstacle absent) |
| Intervalle de ping pour la connexion avec le récepteur | 12-300 sec |
| Température de fonctionnement | De -25°C à + 50°C |
| Humidité d'exploitation | Jusqu'à 75% |
| Dimensions | 100 x 39 x 22 mm |
| Poids | 74 g |

GARANTIE

La garantie de l'appareil Ajax Systems Inc. est valable 2 ans après l'achat et ne s'applique pas à la batterie fournie. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, vous devez d'abord contacter le service d'assistance technique. Dans la moitié des cas, les problèmes techniques peuvent être résolus à distance.

Le texte intégral de la garantie est disponible sur le site: ajax.systems/warranty

Conditions générales d'utilisation: ajax.systems/end-user-agreement

Support technique: support@ajax.systems

CONTENU

- 1. Émetteur
- 2. 3 piles CR123A
- 3. Manuel de l'utilisateur
- 4. Kit d'installation