



UPTEC
JUST TECHNOLOGY
ACCESS

DÉSIGNATION

UPTEC ACCESS- SERRURE SMART CYLINDRE AJUSTABLE AUTONOME FINGERPRINT

RÉFÉRENCE

6970030



CARACTÉRISTIQUES

- Type : Serrure smart cylindre
- Portes compatibles : portes de sécurité, portes en bois, portes en verre
- Epaisseurs compatibles : 40mm-100mm
- Protection électro-statique : 15KV
- Power input : 3.6-5V
- Intensité du courant en opération : <135mA
- Intensité du courant au repos : <10μ
- Température de fonctionnement : -20°C-70°C
- Utilisations tactiles : 100 000

La serrure fonctionne sans application.



COMPOSITION DU PRODUIT



*Intelligent lock
cylinder*



Outillage




*Clé micro magnétique
d'urgence*



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


3.1 Retirer le cylindre original

Dévissez la vis de soutien de l'ancien canon pour le retirer.

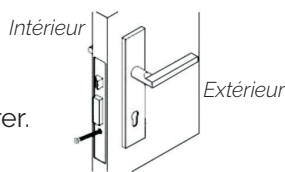


3.2 Retirer la poignée du cylindre intelligent

Retirez la poignée du cylindre intelligent, en dévissant la vis se trouvant sur le côté, à l'aide de l'outil fourni.




3.3 Installation du cylindre intelligent

Installez le cylindre dans la porte. Ajustez la position par rapport à la vis de fixation.

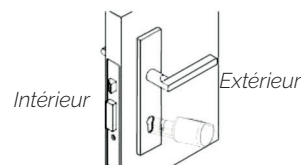

3.4 Installation de la poignée


Installez la vis de fixation du cylindre pour le fixer.

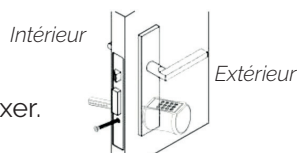

3.5 Installation de la poignée

Remplacez la poignée sur son axe, utilisez l'outil fourni pour la serrer.

Utilisez la poignée pour vérifier si le cylindre est bien installé, en vérifiant qu'elle ouvre bien la porte.

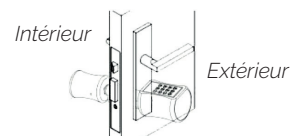


3.6 Installation des piles

Retirez le panneau noir de l'avant du cylindre. Utilisez l'outil fourni pour retirer le cache.

Insérez 3 piles "AAA" dans le compartiment, en vérifiant le respect de la polarité.


Remplacez et vissez le cache, puis le panneau noir.

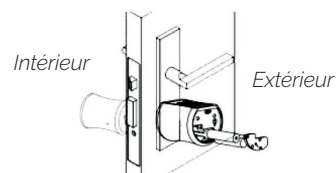

3.7 Test de routine

Vérifiez que le cylindre est correctement monté sur la porte. Vérifiez que la poignée arrière ouvre correctement la porte.


Une fois que le cylindre est alimenté, le moteur est activé. Entrez le mot de passe d'initialisation pour ouvrir la porte.

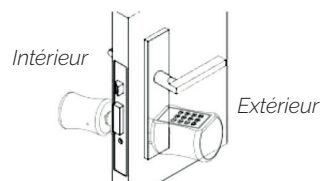

3.8 Utilisation des clés mécaniques d'urgence

Retirez le panneau noir.

Insérez la clé mécanique correspondante et tournez de 30° dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois la clé tournée jusqu'au point de déclic, ouvrez la porte.

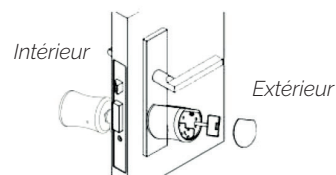



PARAMÉTRAGE

Instruction d'utilisation

1. Mots de passe :

Il peut y avoir jusqu'à 30 mots de passe. Le premier mot de passe est le mot de passe administrateur. Le reste sont des mots de passe d'ouverture de la porte. Les mots de passe sont de 6 à 12 caractères de long.

2. Empreintes digitales :

Il peut y avoir jusqu'à 100 empreintes digitales enregistrées. Une seule empreinte peut être administrateur, Les autres empreintes digitales n'ont pas le statut administrateur et ne servent qu'à ouvrir la porte.

3. Création du mot de passe et de l'empreinte administrateur

3.1 Création du mot de passe administrateur

Ayant le produit en paramètres d'usine, pressez n'importe quelle touche une fois. Une fois que le clavier s'allume ou bip, pressez , puis , entrez le mot de passe initial (123456) et pressez  pour confirmer. Vous êtes dans le paramétrage du mot de passe administrateur. Entrez le mot de passe administrateur (6 à 12 chiffres) puis pressez  répétez l'opération pour confirmer le mot de passe. Le clavier se désactive et le mot de passe administrateur est bien enregistré.

3.2 Gestion de l'empreinte administrateur

Pressez n'importe quelle touche une fois. Une fois que le clavier s'allume ou bip, pressez , puis , entrez le mot de passe administrateur et pressez  pour confirmer. Pressez 1 pour aller dans le menu administrateur. Pressez 1 une nouvelle fois pour entrer l'empreinte administrateur. Scannez votre doigts 3 fois pour l'enregistrement de l'empreinte.

4. Gestion du mot de passe et de l'empreinte administrateur

4.1 Modification du mot de passe administrateur

Pressez n'importe quelle touche une fois. Une fois que le clavier s'allume ou bip, pressez , puis , entrez le mot de passe administrateur et pressez  pour confirmer. Pressez 1 pour aller dans le menu administrateur. Pressez 2 pour aller dans le menu de modification, puis 2 une nouvelle fois pour modifier le mot de passe administrateur. Entrez le nouveau mot de passe administrateur (6 à 12 chiffres) puis pressez , répétez l'opération pour confirmer le mot de passe. Le clavier se désactive et le mot de passe administrateur est bien enregistré.

4.2 Modification de l'empreinte administrateur

Pressez n'importe quelle touche une fois. Une fois que le clavier s'allume ou bip, pressez , puis, entrez  le mot de passe administrateur et pressez  pour confirmer. Pressez 1 pour aller dans le menu administrateur. Pressez 2 pour aller dans le menu de modification, puis 1 pour modifier l'empreinte. Scannez votre doigts 3 fois pour l'enregistrement de la nouvelle empreinte.



PARAMÉTRAGE

5. Paramétrage des mots de passe utilisateurs

Pressez n'importe quelle touche une fois. Une fois que le clavier s'allume ou bip, pressez , puis , entrez le mot de passe administrateur et pressez  pour confirmer. Pressez 2 pour aller dans le menu utilisateur. Pressez 1 pour entrer un nouveau mot de passe. Entrez le nouveau mot de passe utilisateur (6 à 12 chiffres) puis pressez , répétez l'opération pour confirmer le mot de passe. Le clavier se désactive et le mot de passe administrateur est bien enregistré.

6. Paramétrage des empreintes utilisateurs

Pressez n'importe quelle touche une fois. Une fois que le clavier s'allume ou bip, pressez , puis , entrez le mot de passe administrateur et pressez  pour confirmer. Pressez 2 pour aller dans le menu utilisateur. Pressez 1 pour entrer une nouvelle empreinte. Scannez votre doigt 3 fois pour l'enregistrement de la nouvelle empreinte.

7. Supprimer un utilisateur

Pressez n'importe quelle touche une fois. Une fois que le clavier s'allume ou bip, pressez , puis , entrez le mot de passe administrateur et pressez  pour confirmer. Pressez 2 pour aller dans le menu utilisateur. Pressez 2 pour entrer dans le menu suppression, puis 1 pour suppression unique. Entrez le mot de passe à supprimer, ou scannez l'empreinte à supprimer.

8. Supprimer tous les utilisateurs

Pressez n'importe quelle touche une fois. Une fois que le clavier s'allume ou bip, pressez , puis , entrez le mot de passe administrateur et pressez  pour confirmer. Pressez 2 pour aller dans le menu utilisateur. Pressez 2 pour entrer dans le menu suppression, puis 2 pour la suppression multiple. Pressez ensuite 1 pour supprimer tous les mots de passe, ou 2 pour supprimer toutes les empreintes.

9. Reset usine

Pressez n'importe quelle touche une fois. Une fois que le clavier s'allume ou bip, pressez , puis , entrez le mot de passe administrateur et pressez  pour confirmer. Pressez 3 pour aller dans le menu système. Pressez 3 pour faire le reset d'usine. Le produit se remet à neuf avec le mot de passe administrateur par défaut 123456.

10. Paramètre du compte à rebours

Pressez n'importe quelle touche une fois. Une fois que le clavier s'allume ou bip, pressez , puis , entrez le mot de passe administrateur et pressez  pour confirmer. Pressez 3 pour aller dans le menu système. Pressez 1 puis entrez un chiffre entre 0 et 9 pour définir l'extension du compte à rebours. Le délai initial est de 5 secondes. Par exemple, pressez 5 pour avoir un délai total de 10 secondes.

11. Langue

12. Ouverture de la porte

Pressez n'importe quelle touche une fois. Une fois que le clavier s'allume ou bip, entrez votre mot de passe ou scannez l'empreinte et pressez .

13. Alerte de batterie faible

Lors de l'utilisation du produit, la vocalisation demande le changement des piles lorsque la batterie est faible (en anglais).

14. Erreur de mot de passe

Après 3 tentatives erronées de mot de passe ou empreinte, le clavier se désactive pour 3 minutes.