DÉSIGNATION

# UPTEC - COFFRET 19" EN KIT 6U PROFONDEUR 450MM - MONTAGE RAPIDE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Unité** | 6U |
| **Largeur** | 600 mm |
| **Profondeur** | 450 mm |
| **Profondeur utile max** | 400 mm |
| **Dimensions (L x P x H)** | 600 x 450 x 370 mm |
| **Capacité de chargement** | 40 kg |
| **Couleur** | ● RAL 9005 |

- 4 montants 19"
- Capot supérieur avec 2 trous de ventilation
- Entrée des câbles en partie supérieure et inférieure
- Kit visserie inclus

RÉFÉRENCE

8063151



Photo non contractuelle

## PORTES


- Porte avant simple en verre avec serrure
- Panneau arrière en métal

## OPTIONS

- Ventilateurs

## AVANTAGES

- Montage rapide
- Faible encombrement
- Transport facile
- Plus économique

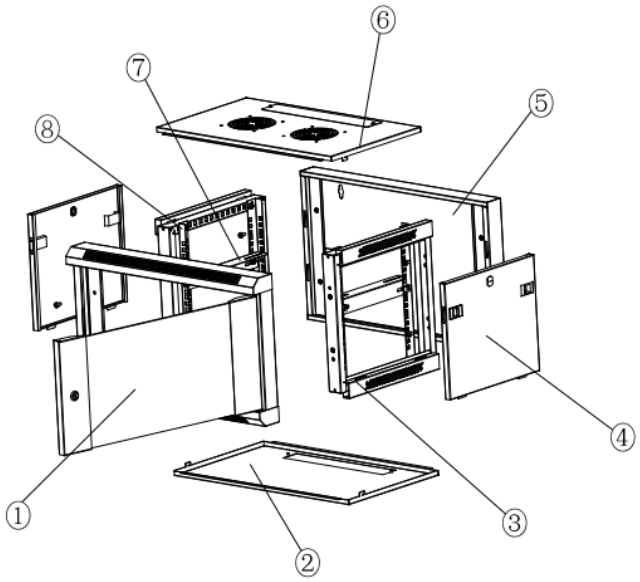


## CONTENU

1. Cadre avant **x 1 pièce**
2. Panneau inférieur **x 1 pièce**
3. Cadres latéraux **x 2 pièces**
4. Panneau latéral **x 2 pièces**
5. Cadre arrière **x 1 pièce**
6. Couvercle supérieur **x 1 pièce**
7. Support de montage en L **x 2 pièces**
8. Rail de montage vertical **x 4 pièces**

**Kit visserie :**

- un écrou cage,
- une rondelle plastique noire,
- une vis


| Unité (U) | Kits visserie |
|---|---|
| <=12U | 12 kits |
| >12U | 24 kits |

• Clé **x 2 pièces**

**Conseil : Vérifiez les quantités des articles avant le montage.**


# GUIDE DE MONTAGE

**ETAPE 1**

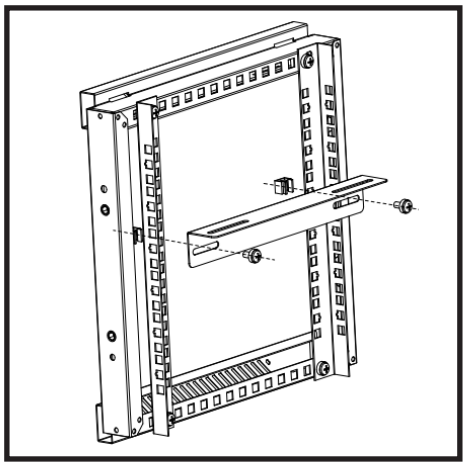


Assemblez le support de montage de type L au moyen de 4 vis et d'écrous cage.

**ETAPE 2**

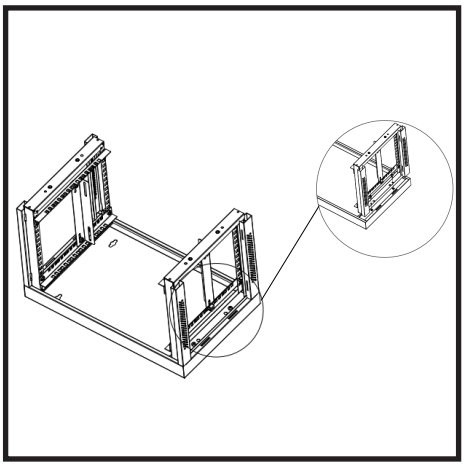


Assemblez les cadres latéraux et le cadre arrière à l'aide de 4 vis.

**ETAPE 3**

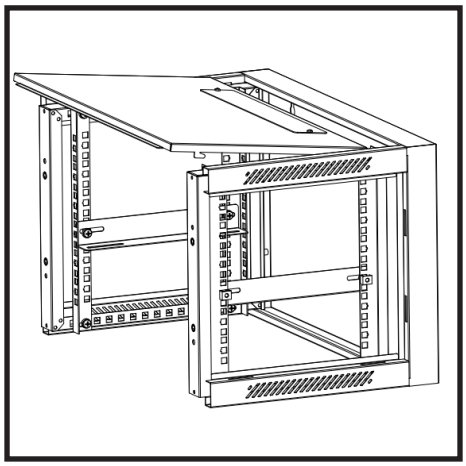


Montez le capot supérieur.

**ETAPE 4**

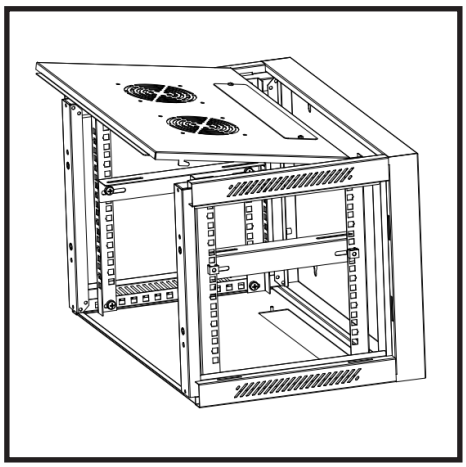


Montez le panneau inférieur.

**ETAPE 5**

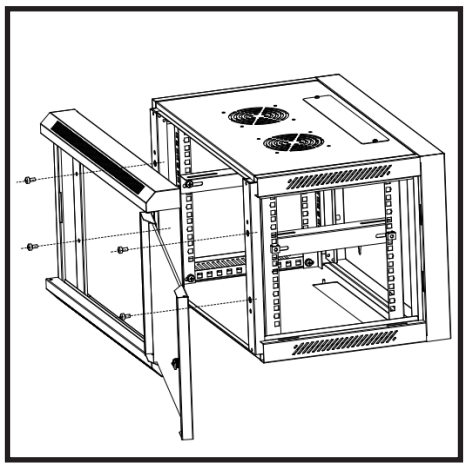

Ouvrez la porte avant, puis assembler le cadre avant, et les cadres latéraux à l'aide de 4 vis.

**ETAPE 6**

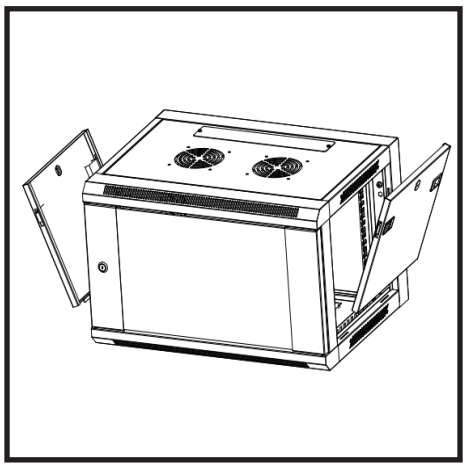

Assemblez les panneaux latéraux.

**Note** : Après l'assemblage, veuillez ajuster la taille diagonale du coffret afin d'assurer un espace homogène pour que toutes les portes fonctionnent bien.