DÉSIGNATION

UPTEC - COFFRET 19" EN KIT 18U PROFONDEUR 600MM - MONTAGE RAPIDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unité	18U
Largeur	600 mm
Profondeur	600 mm
Profondeur utile max	550 mm
Dimensions (L x P x H)	600 x 600 x 904 mm
Capacité de chargement	40 kg
Couleur	Noir, RAL 9005

- 4 montants 19"
- Capot supérieur avec 2 trous de ventilation
- Entrée des câbles en partie supérieure et inférieure
- Kit visserie inclus

RÉFÉRENCE

8063618



*Photo non contractuelle

PORTES


- Porte avant simple en verre avec serrure
- Panneau arrière en métal

OPTIONS

- Ventilateurs

AVANTAGES

- Montage rapide
- Faible encombrement
- Transport facile
- Plus économique

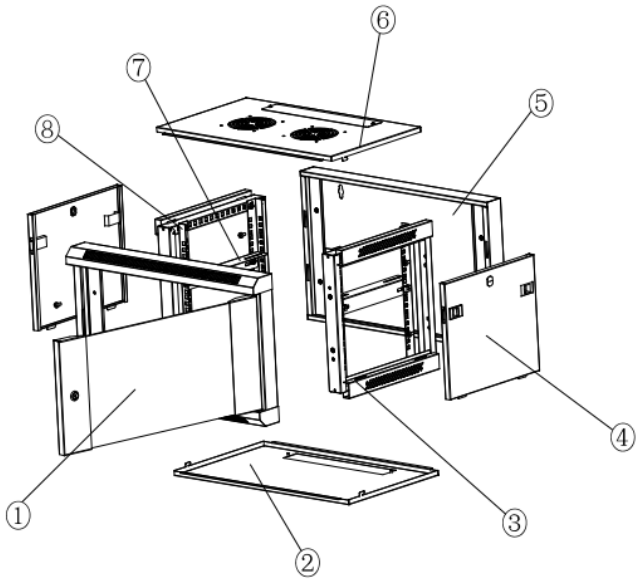

CONTENU

1. Cadre avant **x 1 pièce**
2. Panneau inférieur **x 1 pièce**
3. Cadres latéraux **x 2 pièces**
4. Panneau latéral **x 2 pièces**
5. Cadre arrière **x 1 pièce**
6. Couvercle supérieur **x 1 pièce**
7. Support de montage en L **x 2 pièces**
8. Rail de montage vertical **x 4 pièces**

Kit visserie :

- un écrou cage,
- une rondelle plastique noire,
- une vis


Unité (U)	Kits visserie
<=12U	12 kits
>12U	24 kits

• Clé **x 2 pièces**

Conseil : Vérifiez les quantités des articles avant le montage.


GUIDE DE MONTAGE

ETAPE 1

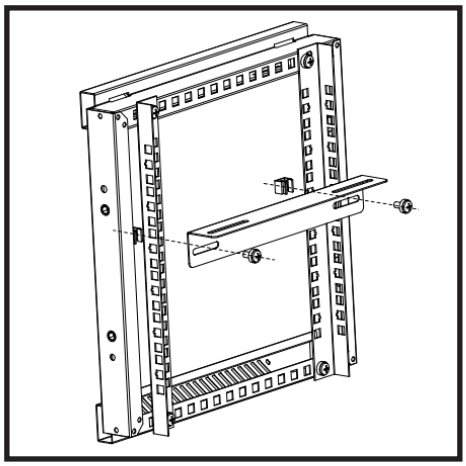


Assemblez le support de montage de type L au moyen de 4 vis et d'écrous cage.

ETAPE 2

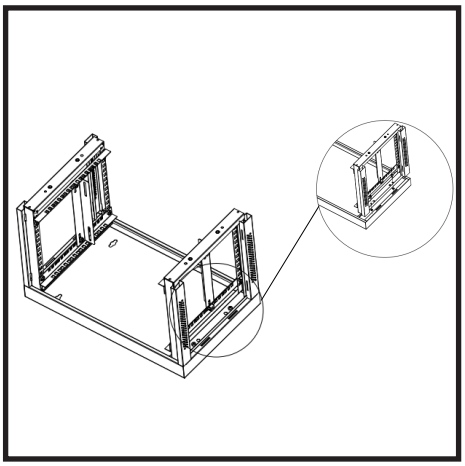


Assemblez les cadres latéraux et le cadre arrière à l'aide de 4 vis.

ETAPE 3

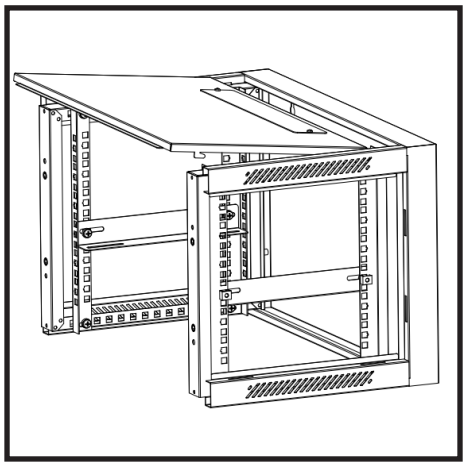


Montez le capot supérieur.

ETAPE 4

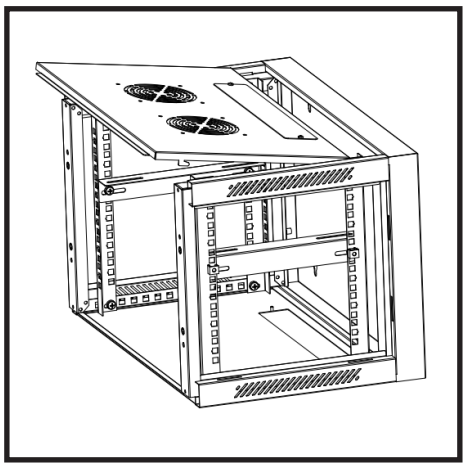


Montez le panneau inférieur.

ETAPE 5

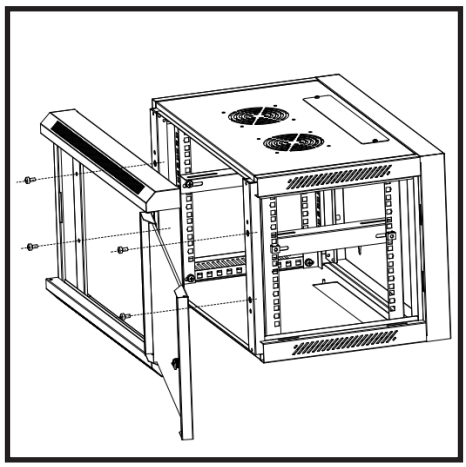

Ouvrez la porte avant, puis assembler le cadre avant, et les cadres latéraux à l'aide de 4 vis.

ETAPE 6

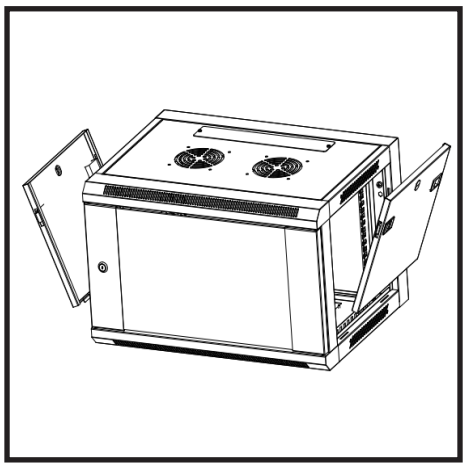

Assemblez les panneaux latéraux.

Note : Après l'assemblage, veuillez ajuster la taille diagonale du coffret afin d'assurer un espace homogène pour que toutes les portes fonctionnent bien.