

KIT RÉPARATION AUTO-SERRANT POUR AIGUILLES FIBRE DE VERRE TED 9 ET 11 MM

TEMPS ESTIMATIF : 2 MINUTES

SÉCURITÉ : PORTEZ DES GANTS ET DES LUNETTES

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Un kit de réparation avec le manchon auto-serrant



CODE	DÉSIGNATION
1754	Kit réparation auto-serrant - aiguille Ø11 mm
1753	Kit réparation auto-serrant - aiguille Ø9 mm

Outils (non fournis) :

- 2 Clés mixte 19 mm (Ref : 32025) ou 2 clés à molette (Ref : 0642)
- Scie à métaux (Ref : 0395)
- Stylo

PRÉPARATION DU JONC FIBRE DE VERRE

Faire une coupe nette aux 2 extrémités de jonc à réparer.



Votre jonc est prêt à être réparé.



RÉPARATION


- 1 Centrer les 2 extrémités de jonc face au manchon de réparation. Faire une marque au stylo sur chacune de ces extrémités afin de repérer et d'ajuster les longueurs à insérer dans le manchon.




- 2 Insérer la première extrémité de jonc jusqu'à la marque faite au stylo.




- 3** Verrouiller l'extrémité du jonc dans le manchon à l'aide des 2 clés.

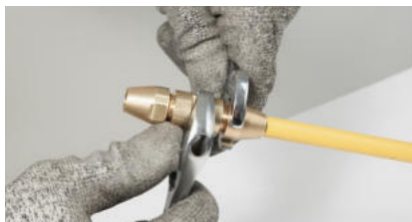

- 4** Répéter ces opérations avec la 2e extrémité de jonc : Insérer la 2e extrémité de jonc jusqu'à la marque faite au stylo. Verrouiller l'extrémité du jonc dans le manchon à l'aide des 2 clés.

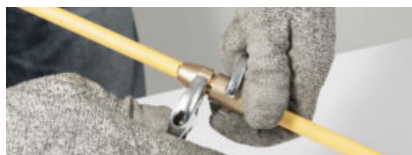

- 5** Maintenant que les extrémités sont maintenues, resserrer au maximum de chaque côté.

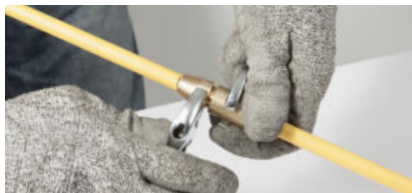

VÉRIFICATION

Vérifier la tenue parfaite des joncs dans le manchon, ils ne doivent pas pouvoir bouger. Ajuster une nouvelle fois le serrage si nécessaire.

Votre jonc fibre de verre est à présent réparé et peut être utilisé.



À NOTER

Le manchon auto-serrant est recommandé pour une réparation rapide et temporaire (sur le chantier). Pour une réparation définitive, l'emploi du kit de réparation à goupiller est à privilégier. Plus résistant à la traction et dans le temps, il est également plus fin.



Kit autoserrant (Ref : 1753 / 1754)



Kit à goupiller (Ref : 0825 / 0835 / 1775)