FURET PARACHUTE TED EQUIPEMENT®

PRÉAMBULE

- Monter le furet et la ficelle avec le guide-fil. Plusieurs montages possibles du furet - voir les exemples de montage.
- Avant de mettre en place le furet il est recommandé de souffler une boule mousse dans la conduite avec le compresseur. Cela permet de vérifier l'intégrité de la conduite, confirmer que la conduite n'est pas bouchée et nettoyer partiellement cette dernière.

MISE EN ŒUVRE DU FURET

1 Placer le furet dans la conduite, le plus loin possible. S'aider si nécessaire d'un outil non pointu pour ne pas endommager le furet (type jonc d'aiguille).

2 Placer l'obturateur guide-fil. Vérifier l'étanchéité de l'embout avec la conduite.

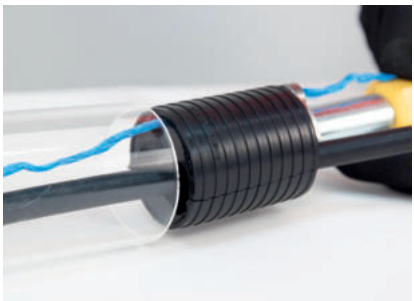

3 Finaliser l'installation du guide fil avec le compresseur. Ouvrir progressivement le débit d'air pour gonfler le furet.

4 Une fois que la ficelle commence à progresser maintenir une légère tension sur la ficelle jusqu'à l'arrivée du furet dans la 2e chambre. Utiliser un gant résistant pour éviter les risques de brulure.

⚠ Comme pour un cerf-volant, maintenir une tension sur la ficelle permet de garder le furet en portance sur la fenêtre d'air.

EN CAS DE BLOCAGE : Réessayer avec différents montages en respectant bien les étapes de mise en œuvre.

Photos non contractuelles, NI-FR00869x2002

EXEMPLES DE MONTAGE

a Montage du furet directement sur la ficelle

1 anse

b Montage du furet avec émerillon sur la ficelle

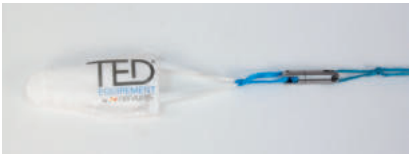

2 anses

L'usage de l'émerillon est déconseillé dans une conduite avec un taux d'occupation important. Celui-ci pourrait se bloquer.

c Attache sur 1 ou 2 anses

Sur 1 anse

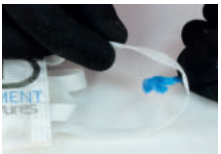

Enfile 1 anse

Attache 1 anse

Sur 2 anses

Enfile 2 anses

Nœud 2 anses

Photos non contractuelles, NI-FR00869x2002